Mode d'emploi

RVM 144WL

Moniteur Digital LCD Couleur

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Contenu

1. Précautions..... 1

2. Caractéristiques..... 3

3. Spécifications Techniques 3

4. Accessoires 4

5.Identification des pièces..... 4

6. Opérations de base 5

7. Menu..... 6

(1) Image 6

(2) Option 7

8. Dépannage..... 9

1. Précautions

Le Stockage et le Maintien

1. Ne pas exposer le moniteur au froid ou à une chaleur excessifs. La température de stockage de ce dispositif est de -30 ~ +80°c , la température de fonctionnement est de -20 ~ +70°C . L'humidité est RH90%.
2. N'utiliser jamais cet appareil près d'une baignoire, lavabo, cuisine, cave humide, piscine ou des endroits similaires
3. N'utiliser jamais cet appareil dans des environnements avec une humidité excessive de la poussière ou de la fumée.
4. Évitez de faire tomber ou de frapper cet appareil.
5. Évitez d'utiliser cet appareil dans des espaces clos, des zones avec des vibrations excessives ou soumis à des chocs violents
6. Ne jamais percer, rayer ou utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur cet appareil
7. Ne pas placez les câbles dans un endroit où ils pourraient être coincés ou écrasés.
8. Laissez au moins un espace de 2" entre le moniteur et les murs, meubles ou d'autres objets pour permettre une circulation d'air suffisante autour de l'appareil.
9. Le moniteur n'est pas conçu pour être étanche

Précautions d'utilisation

1. Cet appareil peut être alimenté par une batterie automobile de 10~32 volt
2. Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement. Respectez la polarité. Connexions incorrectes des câbles peuvent endommager le moniteur. Débranchez les connexions des câbles d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil.
3. Utilisez l'appareil en suivant les instructions.

⚠ Attention!

1. Le moniteur est un dispositif complexe, n'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. L'ouverture de la boîte devra être faite par des professionnels.
2. Ne pas visionner la vidéo tout en conduisant, sauf si vous contrôlez l'affichage de la caméra arrière.

Maintenance

1. Retirez tous les câbles connectés à l'écran avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'appareil avec un détergent doux et un chiffon doux légèrement humide. N'utiliser jamais des solvants puissants tels que diluant ou du benzène car ils pourraient endommager la finition de l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE .
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.
CONFIER L'APPAREIL À UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension
dangereuse" à l'intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur pour ne pas jeter d'équipements électriques et électroniques.

Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler votre garantie et entraîneraient des réparations coûteuses.

● Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
Suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Caractéristiques

1. TFT LCD avec grand angle de vue et un écran haute résolution
2. Choisissez parmi 8 langues pour l'utilisation.
3. Rétro-éclairage automatique pour les boutons.
4. Formats vidéos multiples disponibles: AUTO/PAL/NTSC
5. Jusqu'à 2 entrées de caméra sans fil.
6. Fonctionne avec 10 - 32V. Supporte 12V ou 24V de la batterie auto.
7. Commuter automatiquement des vues de caméra de marche arrière, avant, gauche et droite.
8. L'échelle peut être réglée : augmenter/diminuer.

3. Spécifications techniques

1. Écran 4.3" TFT LCD couleur avec affichage digital.
4. Alimentation: batterie de stockage (DC / 12-32V).
5. Consommation : env. 3W
6. Dimension: 280.33mm(L)× 91.52mm (H) × 30.5mm (L).
7. Pixel : 0.198 (H) x 0.198 (V)mm.
8. Résolution: 480(H)x 3(RGB) x 272(V).
9. Contraste: 500:1.
10. Luminosité : 800cd/m .
11. Angle de vue: U: 50º / D:70º, R/L: 70º.
12. Température de fonctionnement : -20ºC~+70ºC, RH90%.
13. Température de stockage : -30ºC~+80ºC, Rh90%.
14. Fréquence : 2400-2483.5MHZ
15.Distance de visibilité : 120M
16.Sensibilité de réception : -78dBm
17.Vidéo Codec:MPEG4
18.RF Largeur de Bande:5MHZ
19.Fréquence Frame :PAL:25f/s NTSC:30f/s
20.Puissance de sortie :18dBm
21.Largeur du spectre :FHSS
22.Fréquence de Saut :1200/S
23.Retard : 200ms
24.RF Taux de Débit : 6Mbps

⚠ Avertissement Spécial

Toutes les spécifications peuvent être modifiés sans préavis

4. Accessories

Câbles AV et d'alimentation	Support moniteur

5. Identification des pièces

Ecran LCD couleur
Appuyez sur pour afficher le menu ou pour sélectionner le réglage inférieur
Appui long 3S pour allumer/éteindre le moniteur.
Appui court pour sélectionner les canaux.
Diminuer la luminosité
Augmenter la luminosité

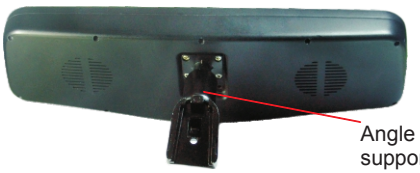

6. Opérations de base

(1) Connections :

Fil rouge à l'alimentation 12-32V .
Fil noir à la masse.
Fil marron à la borne positive des feux de recul
Fil bleu à la borne positive du clignotant gauche

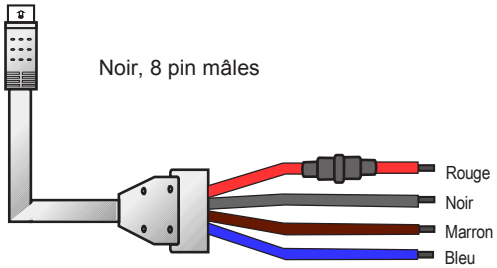

DC12V

(2) Inverser l'affichage

1. Lorsque le fil bleu est connecté au fil positif de vu de virage à gauche, le moniteur passera automatiquement à CAM1 (camera côté gauche) lorsque l'indicateur de virage à gauche est activée.

2. Lorsque le fil marron est connecté au fil positif de feux de recul, le moniteur passera automatiquement à CAM2 (de caméra de recul). La grille d'éloignement sera également affiché

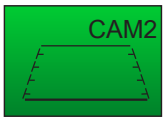

7. Menu

- Appuyez sur M pour afficher les options et les paramètres suivants:

(1) IMAGE

La luminosité, le contraste, la couleur, l' AUTO DIM et le réglage de l'échelle. Ces options seront afficher sur l'écran, comme illustré ci-dessous:

- Appuyez sur M pour sélectionner LUMINOSITÉ

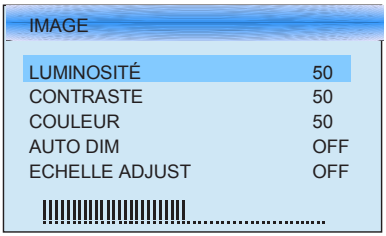

Appuyez sur ▽/△ pour ajuster le niveau de luminosité

- Lorsque ***auto dim*** est activée dans un environnement sombre, OSD passe en mode faible pour le réglage faible; Lorsque ***auto dim*** est activé/désactivé en environnement lumineux, OSD s'affiche en mode normal.

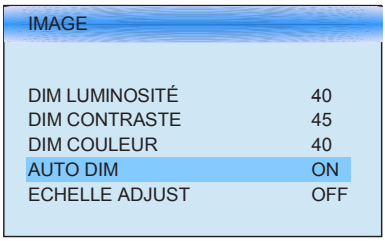

Dim mode

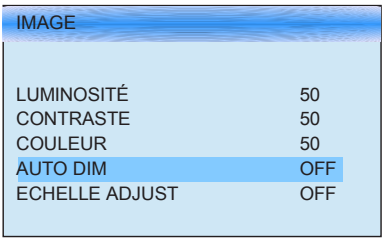

Normal mode

- Appuyez sur M pour sélectionner ÉCHELLE

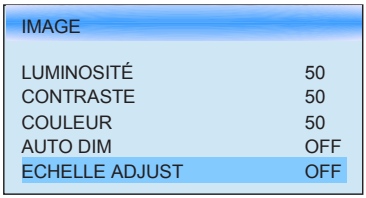

Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner OFF ou ↑ ↓ pour ajuster l'échelle

- Lorsque le fil marron est connecté au fil positif de feu de recule, la grille d'éloignement sera affiché.

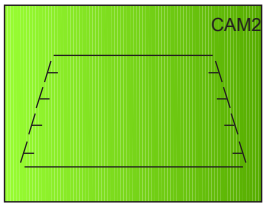

Si ↑ ↓ est sélectionne, appuyez sur ▽/△ pour ajuster l'échelle haut/b as.

(2) OPTION

Les options de langue, d'échelle, de fond bleu, de couleur système et d'appairage, sont affichées sur l'écran, comme illustré ci-dessous:

- Appuyez sur M pour sélectionner langues

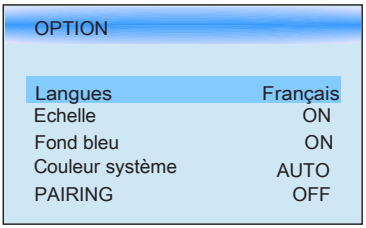

Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner Anglais, Deutsch, Français, Espagnol, Portugué, Italiano, Nederlands.

- Appuyez sur M pour sélectionner Couleur Système

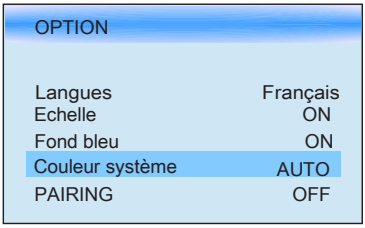

Appuyez ▽/△ pour sélectionner AUTO/PAL/NTSC.

- D'abord appuyez sur ⏻/S pour choisir le canal d'appairage, Ensuite appuyez ▽/△sur pour sélectionner PAIRING

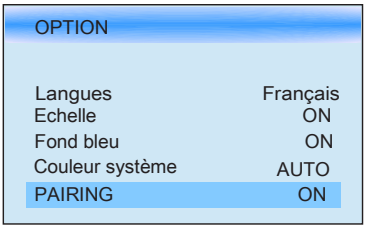

Appuyez▽/△ pour sélectionner ON/OFF.

- Lorsque la fonction d'appariement est allumé, l'écran affiche "START PAIRING". Ensuite, il comptera à rebours 50 secondes.

- Appuyez pendant 5 second sur la touche "PAIR" de la caméra

- L'écran affiche "Enregistrer les données" et l'image. L'appairage est fait avec succès.
  D'autres chaînes peuvent être appairer selon le même processus.

Si le code correspondant n'est pas terminé en 50 secondes, l'écran affichera "ERREUR DE L'APPAIRAGE" pour vous dire que le code correspondant ne s'est pas fait et que vous devrez réessayer.

8. Dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous ne signifient pas nécessairement un échec D'affichage. Veuillez vérifier les points suivants avant de demander une réparation.

Symptômes	Possible Causes/Solutions
Pas d'image, pas de son	Un mauvais branchement de l'adaptateur automobile. Utilisation d'alimentation non autorisée. Interrupteur d'alimentation est en position OFF.
Pas d'image	Vérifiez que le câble AV est correctement branché.
Image Noir	Vérifiez que la luminosité et le contraste sont correctement réglés; Vérifiez si la température extérieure est trop faible.
Pas de Couleur	Réglez les paramètres de couleur.
Aucune fonction d'inversion (de l'image)	Le fil noir du câble AV du moniteur de feu marche arrière peut être débranché. Le fil rouge du moniteur peut être débranché.